Français

Vis de guidage du disque dur

AppleCare

Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de déteriorer votre matériel et d'invalider sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils nécessaires

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis Phillips.

Ouverture de l'ordinateur

1. Eteignez l'ordinateur.

   Avertissement : Prenez soin de toujours éteindre l'ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager ses composants internes ou ceux que vous installez. N'ouvrez pas l'ordinateur et n'essayez pas d'installer des composants à l'intérieur lorsqu'il est allumé.

2. Patientez 5 à 10 minutes afin de permettre aux composants internes de l'ordinateur de refroidir.

   Avertissement : Après fermeture du système, les composants internes peuvent être très chauds. Vous devez laisser l'ordinateur se refroidir avant de poursuivre.

3. Débranchez tous les câbles externes de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation.

4. Touchez les couvercles d'accès aux cartes PCI en métal situés à l'arrière de l'ordinateur afin de décharger l'électricité statique de votre corps. (**Figure 1**)

   Important : Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, ne vous promenez pas dans la salle avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.

Figure 1

5. Débranchez le cordon d'alimentation.

6. Saisissez le panneau d'accès latéral et soulevez le loquet situé à l'arrière de l'ordinateur. (**Figure 2**)

Avertissement : Les bords du panneau d'accès et le boîtier peuvent être coupants. Soyez prudent lorsque vous les manipulez.

7. Enlevez le panneau d'accès et placez-le sur une surface plane recouverte d'un chiffon doux et propre.

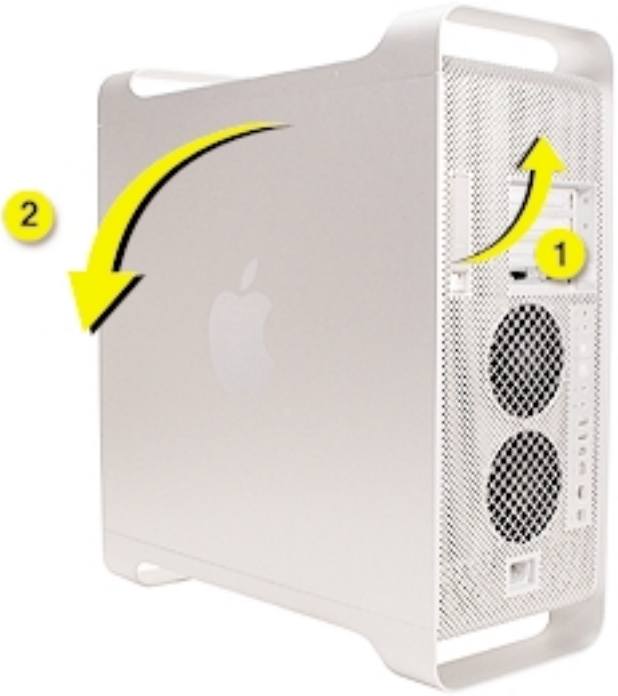

Figure 2

8. Enlevez le déflecteur d'air et placez-le sur un chiffon doux et propre. (**Figure 3**)

Figure 3

Important : Veillez à remettre en place le déflecteur d'air lorsque vous avez terminé vos opérations à l'intérieur de l'ordinateur. Le Power Mac G5 ne fonctionnera pas correctement si le déflecteur d'air n'est pas en place.

Dépose des vis de guidage du disque dur

1. Dégagez le loquet de verrouillage du disque supérieur en le faisant tourner vers le haut. (**Figure 4**)

Figure 4

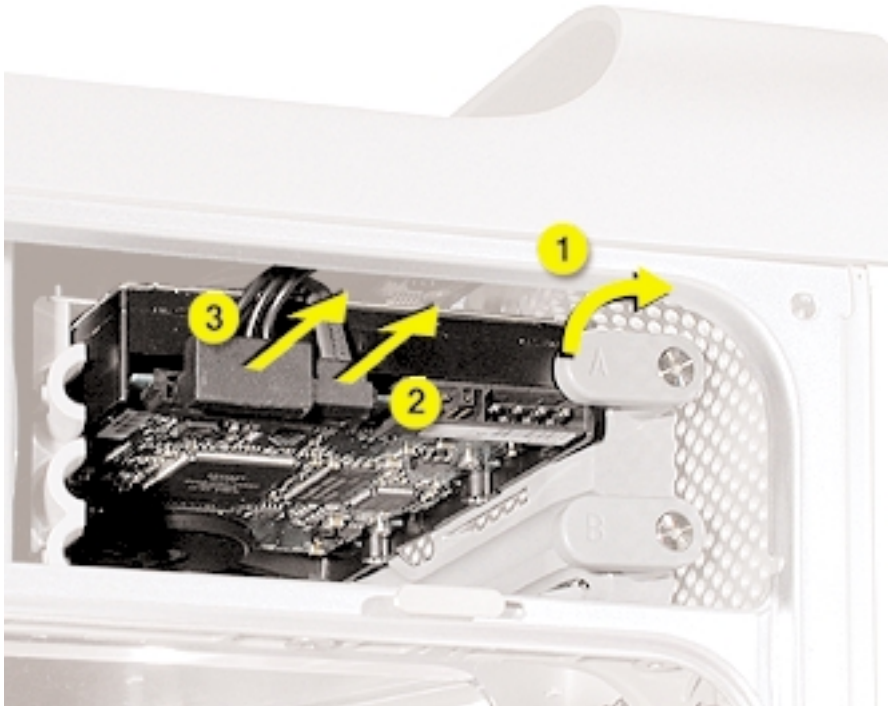

2. Déconnectez le câble de données et le câble d'alimentation du disque dur.

3. Sortez le disque de sa baie. (**Figure 5**)

Important : Si la carte de circuit imprimé se trouve en bas du disque dur, saisissez le disque par les côtés. Pour éviter d'endommager le disque de rechange, évitez de toucher la carte de circuit imprimé lorsque vous enlevez ou installez le disque.

Figure 5

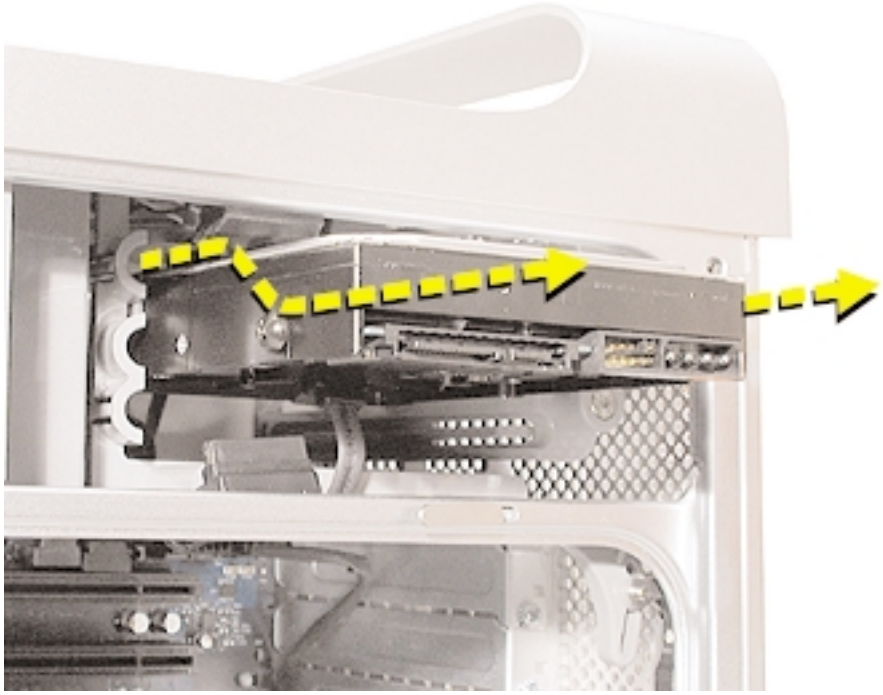

4. Enlevez les quatre vis de guidage qui se trouvent sur les côtés du disque dur. (**Figure 6**)

Figure 6

Installation des vis de guidage du disque dur de rechange

1. Installez les quatre vis de guidage de rechange sur les côtés du disque dur supérieur. (**Figure 7**)

Important : Utilisez uniquement les vis de guidage de rechange sur le disque. Jetez les vis de guidage d'origine du disque et toute vis de guidage située sur le côté de la baie de disque dur.

Figure 7

2. Répétez l'étape 1 pour le disque inférieur.

3. Pour replacer le disque supérieur, assurez-vous que les vis de guidage sont alignées avec le logement médian de la baie de disque, puis poussez doucement le disque dans la baie jusqu'à ce qu'il soit en place. (**Figure 8**)

Figure 8

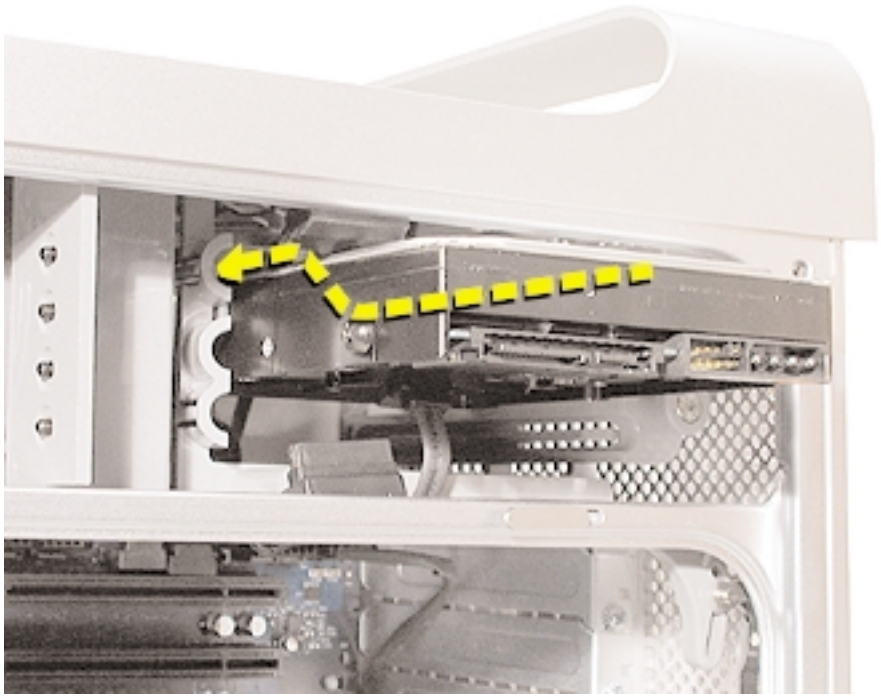

4. Pour replacer le disque inférieur, alignez les vis de guidage avec le logement inférieur de la baie de disque et faites coulisser le disque jusqu'à ce qu'il soit en place.

5. Connectez le câble de données et le câble d'alimentation au disque supérieur.

6. Faites tourner le loquet de verrouillage vers le bas pour maintenir le disque en place.

7. Répétez les étapes 4 et 5 pour le disque inférieur.

Fermeture de l'ordinateur

1. Replacez le déflecteur d'air en insérant les trois languettes situées sur le bord inférieur du déflecteur dans les trois logements au bas du boîtier. Ensuite, avancez le déflecteur pour l'aligner avec le bord supérieur.

   Important : Vérifiez que vous avez réinstallé le déflecteur d'air avant de replacer le panneau d'accès. Si le déflecteur d'air n'est pas installé, l'ordinateur ne fonctionnera pas correctement.

2. Replacez le panneau d'accès.

   Remarque : Vérifiez que le loquet est relevé avant de replacer le panneau d'accès. S'il est baissé, le panneau ne pourra pas s'insérer correctement dans le boîtier.

3. Baissez le loquet pour fermer et mettre en place le panneau d'accès.

   Avertissement : N'allumez pas votre ordinateur tant que tous les composants internes et externes ne sont pas en place et que l'ensemble n'est pas fermé. Si vous procédez à des opérations de maintenance alors que votre ordinateur est ouvert ou que certains composants sont manquants, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.

Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.